


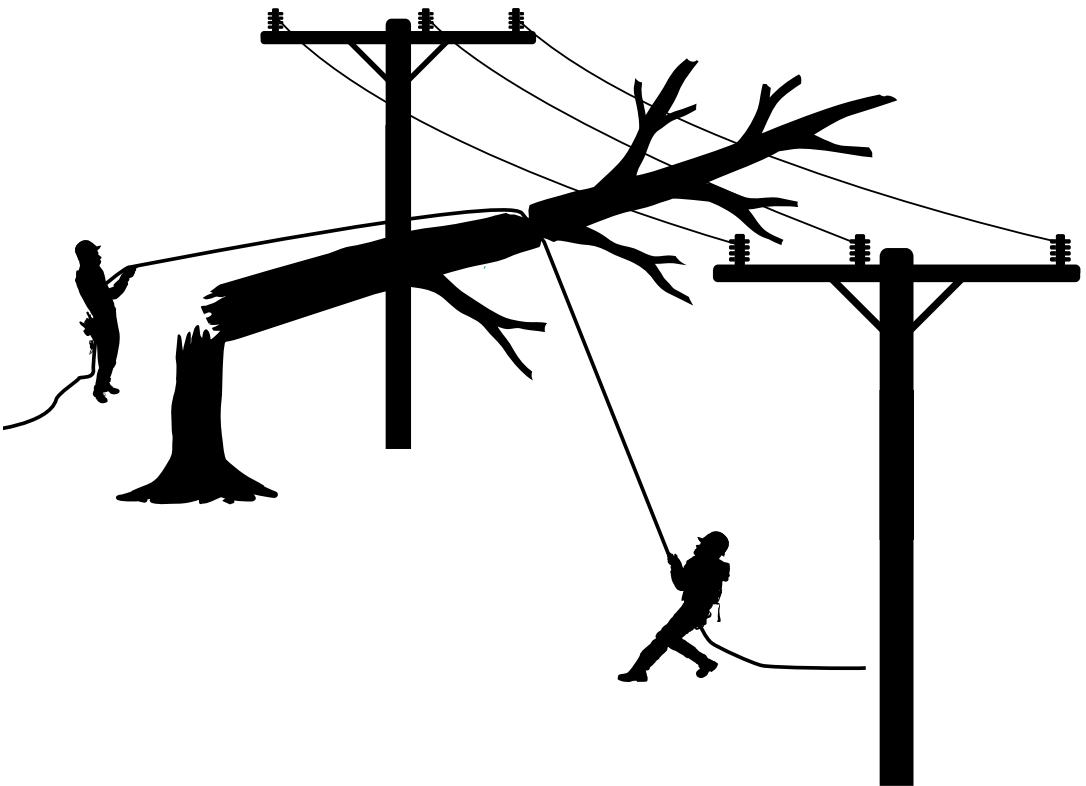

NORDIC  
POCKET SAW™

# LINEWORKER

User Guide | Care Instructions | Warranty



Developed in Sweden

## TABLE OF CONTENTS

CARE INSTRUCTIONS	03
PRODUCT CONTENT	04
USER INSTRUCTIONS 	06
ROPE CERTIFICATION COMPLIANCE	40
IMPORTANT SAFETY WARNINGS	41
WARRANTY	42

## CARE INSTRUCTIONS

### SAW CHAIN

- Keep it dry and clean
- Keep the teeth sharp by regularly using a 4 mm / 5/32 inch round file for sharpening
- Lubricate the chain regularly with chain oil
- Store the saw in a dry and safe place



SHARPENING

### ROPES & OTHER COMPONENTS

- Store dry in a well-ventilated space with freely flowing air
- Store in a clean area and prevent the ropes from becoming contaminated with dirt



## PRODUCT CONTENT



English



Svenska




Deutsch



Français



Español

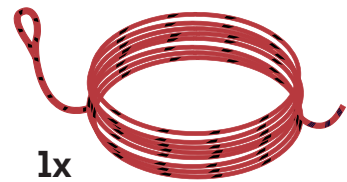


1x

Insulated rope - 40 m | 131 feet Dyneema®  
Isolerat rep - 40 m Dyneema®  
Isoliertes Seil - 40 m Dyneema®  
Corde tressée - 40 m Dyneema®  
Soga aislada - 40 m Dyneema®



Certified for | Certifierat för | Zertifiziert für | Certifié pour | Certificado para - 100.000 V

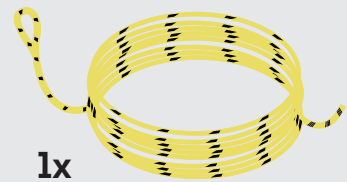

1x

Insulated rope - 20 m | 65 feet Dyneema®  
Isolerat rep - 20 m Dyneema®  
Isoliertes Seil - 20 m Dyneema®  
Corde tressée - 20 m Dyneema®  
Soga aislada - 20 m Dyneema®



Certified for | Certifierat för | Zertifiziert für | Certifié pour | Certificado para - 100.000 V




1x

Double-sided saw chain 103 cm | 40 inches  
Dubbelsidig sågkedja 103 cm  
Beidseitige Sägekette 103 cm  
Scie à main double face 103 cm  
Sierra de cadena doble cara 103 cm

1x



Throw bag  
Kastpåse  
Wurfbeutel  
Sac à lancer  
Bolsa de lanzamiento

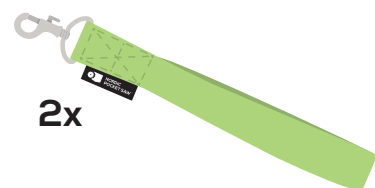

2x

Nylon handles with carabiner  
Nylonhandtag med karbinhake  
Nylon-Griffe mit Karabiner  
Poignées en nylon avec mousqueton  
Asas de nylon con mosquetón

2x



Silver screw carabiner - Do not use for climbing!  
Silverfärgad skruvkarbinhake - Använd ej för klättring!  
Schraubkarabiner - Nicht zum Klettern verwenden!  
Mousqueton argenté à vis - Ne pas utiliser pour grimper !  
Mosquetón a rosca plateado - ¡No usar para escalada!

1x




M6 wrench - Use this to tighten and open silver screw carabiners  
Nyckel M6 - Använd för att skruva åt och lossa skruvkarbinhakarna  
M6-Schlüssel - Verwenden Sie diesen zum Festziehen und Öffnen von Schraubkarabinern  
Clé M6 - Sert à serrer et à ouvrir les mousquetons argentés à vis  
Llave M6 - Usar para ajustar y abrir los mosquetones a rosca plateados

1x




Saw chain case  
Fodral för sågkedja  
Sägekettenetui  
Étui pour la scie à main  
Estuche para la sierra de cadena

1x

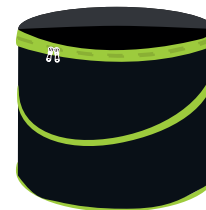

Collapsible storage bag  
Ihopfällbar förvaringsväska  
Zusammenklappbare Aufbewahrungstasche  
Sac de rangement pliable  
Bolso plegable

1.

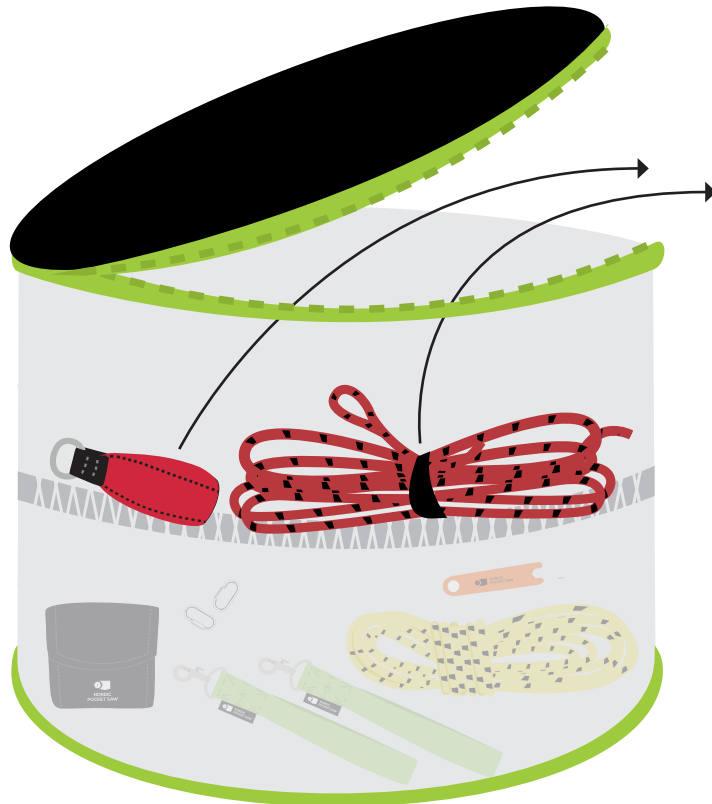

Open the storage bag and take out the red rope and the throw bag. The storage bag has two compartments separated by a mesh lid that can be closed with a zipper. Place all components, except for the red rope and the throw bag, in the lower compartment and then close the mesh lid.



Öppna förvaringsväskan och tag ut det röda repet och kastpåsen. Förvaringsväskan har två fack som är separerade med ett nätlock som kan stängas med en dragkedja. Placera alla komponenter, förutom det röda repet och kastpåsen, i det nedre facket och stäng sedan nätlocket.



Mach die Aufbewahrungstasche auf und nimm das rote Seil und den Wurfbeutel heraus. Die Tasche hat zwei Fächer, die durch einen Netzdeckel getrennt sind, den du mit einem Reißverschluss schließen kannst. Leg alle Teile, außer dem roten Seil und dem Wurfbeutel, ins untere Fach und mach den Netzdeckel wieder zu.




Ouvrez le sac de rangement et sortez la corde rouge ainsi que le sac à lancer. Le sac de rangement comporte deux compartiments séparés par un couvercle en filet qui peut être fermé à l'aide de la fermeture à glissière. Placez tous les éléments, à l'exception de la corde rouge et du sac à lancer, dans le compartiment inférieur, puis fermez le couvercle en filet.



Abra el bolso y extraiga la soga roja y la bolsa de lanzamiento. El bolso tiene dos compartimentos separados por una tapa de malla que puede ser cerrada con un cierre. Coloque todos los componentes, excepto la soga roja y la bolsa de lanzamiento, en el compartimento inferior y cierre la tapa de malla.

2.

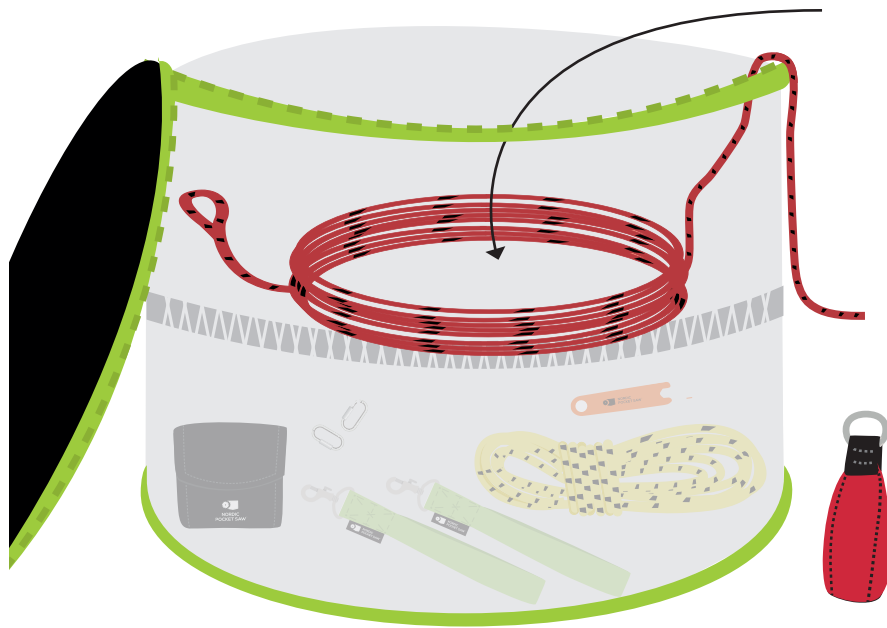

Now, it's time to prepare the red rope for the throwing phase. Take the looped end of the rope and begin placing it back into the bag in circular coils, on top of the mesh lid. Once you've finished, the rope lies in circles inside the bag, with the non-looped end hanging over the edge.



Det är dags att förbereda det röda repet för kastmomentet. Tag den öglade änden av det röda repet och lägg tillbaka repet i väskan i cirklar ovanpå nätlocket. När du är klar ska repet ligga i cirklar inuti väskan, med den icke-öglade änden hängande över kanten.



Jetzt wird das rote Seil für die Wurfphase vorbereitet. Nimm das geschlauchte Ende des Seils und leg es in kreisförmigen Wicklungen zurück in die Tasche, direkt auf den Netzdeckel. Wenn du fertig bist, liegt das Seil in Kreisen in der Tasche, und das nicht geschlauchte Ende hängt über den Rand.



Il est maintenant temps de préparer la corde rouge pour la phase de lancer. Prenez l'extrémité bouclée de la corde et commencez à la replacer dans le sac en formant des boucles circulaires, sur le couvercle en filet. Une fois que vous avez terminé, la corde devrait être disposée en cercle à l'intérieur du sac, avec l'extrémité non bouclée qui pend sur le bord.



Ahora es necesario preparar la soga roja para la fase de lanzamiento. Tomando el extremo de la soga que tiene el nudo, colóquela nuevamente en el bolso formando una bobina circular, sobre la tapa de malla. Una vez hecho esto, la soga deberá quedar dispuesta en forma circular dentro del bolso, y el extremo que NO tiene el nudo debe quedar colgando por debajo del borde.

3.



Next, take the non-looped end of the red rope, which is hanging over the edge of the bag, and tie it securely to the metal loop on the throwing weight.



Tag den icke-öglade änden av det röda repet, som hänger över kanten av väskan, och knyt det till metallöglan på kastpåsen.



Als Nächstes nimm das nicht geschlauchte Ende des roten Seils, das über den Rand der Tasche hängt, und binde es fest an die Metallöse des Wurfgewichts.



Prenez ensuite l'extrémité non bouclée de la corde rouge, qui pend sur le bord du sac, et attachez-la solidement à la boucle métallique du sac à lancer.



Ahora tome el extremo de la soga roja que NO tiene el nudo (que quedó colgando en el borde del bolso) y átelo bien al aro metálico de la bolsa de lanzamiento.

4.



It's time to throw! Grab the red throw bag, aim over the fallen tree or branch, and let it fly.



Nu är det dags att kasta! Tag den röda kastpåsen, sikta över det nedfallna trädet eller grenen och kasta.



Jetzt wird geworfen! Schnapp dir den roten Wurfbeutel, ziel über den umgestürzten Baum oder Ast und lass ihn fliegen.



Il est temps de lancer ! Saisissez le sac à lancer rouge, visez l'arbre ou la branche tombée au sol et lancez-le par dessus.



¡Es hora de arrojar la soga! Tome la bolsa de lanzamiento roja, apunte por encima de la rama o árbol caído, y arrójela.

5.



After a successful throw, the red rope should rest over the tree or branch, with the throw bag lying on the ground, as illustrated in the image below. You may leave the throw bag attached to the red rope throughout the entire setup process.



Efter ett lyckat kast bör det röda repet vila över trädet eller grenen, med kastpåsen liggandes på marken, som illustrerat på bilden nedan. Du kan låta kastpåsen vara fäst vid det röda repet under hela processen.



Nach einem erfolgreichen Wurf sollte das rote Seil über dem Baum oder Ast liegen, während der Wurfbeutel auf dem Boden liegt, wie auf der Abbildung unten gezeigt. Du kannst den Wurfbeutel während des gesamten Aufbaus am roten Seil befestigt lassen.




Une fois le lancer réussi, la corde rouge doit reposer sur l'arbre ou la branche, le sac à lancer étant posé sur le sol, comme illustré dans l'image ci-dessous. Vous pouvez laisser le sac à lancer attaché à la corde rouge tout au long du processus d'installation.



Luego de haberla arrojado correctamente, la soga roja debe quedar apoyada sobre el árbol o rama, mientras que la bolsa de lanzamiento debe yacer en el suelo, como se muestra en la imagen más abajo. La bolsa de lanzamiento puede quedar atada a la soga roja durante todo el proceso de preparación.

6.

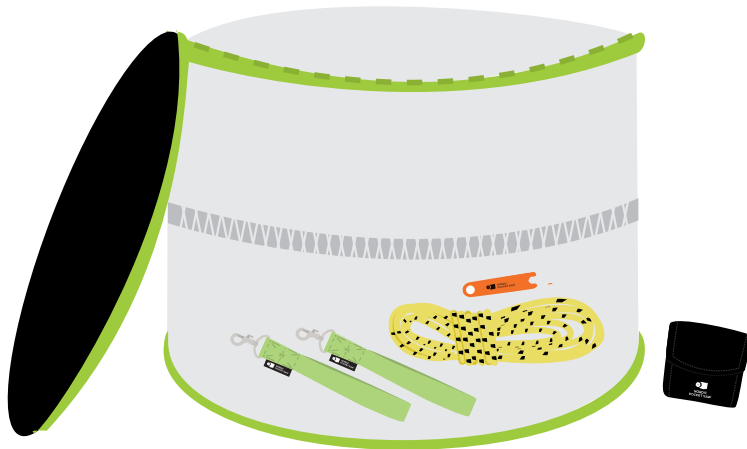

Open the lower compartment where the additional components are stored. Start by taking out the two silver carabiners and the saw chain. Next, connect them as illustrated in the image below.



Öppna det nedre facket av väskan. Tag ut de två skruvkarbinhakarna och sågkedjan. Koppla sedan ihop dem enligt bilden nedan.



Öffne das untere Fach, in dem die zusätzlichen Teile aufbewahrt werden. Nimm zuerst die beiden silbernen Karabiner und die Sägekette heraus. Verbinde sie anschließend wie in der Abbildung unten gezeigt.




Ouvrez le compartiment inférieur où sont rangés les composants supplémentaires. Commencez par retirer les deux mousquetons argentés et la scie à main. Ensuite, reliez-les comme illustré dans l'image ci-dessous.



Abra el compartimento que contiene los demás componentes. Primero, saque los dos mosquetones plateados y la sierra de cadena. Luego, conéctelos como se muestra en la imagen más abajo.

7.

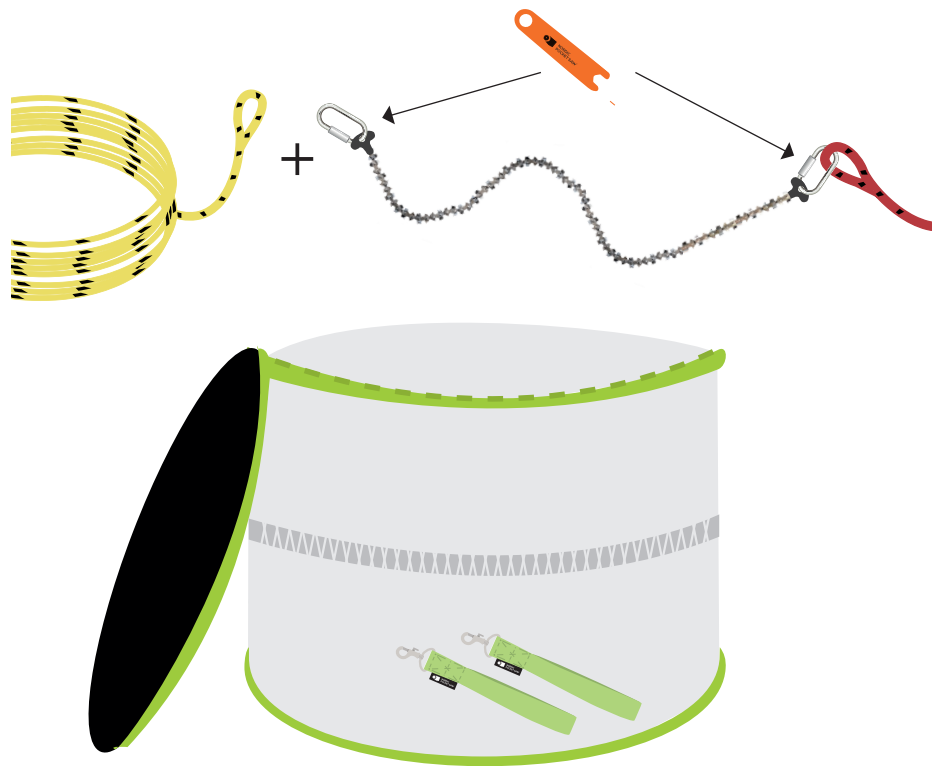

Take out the yellow rope and attach its loop to the second silver screw carabiner. Tighten both silver screw carabiners, with the orange M6 wrench, to ensure they are securely locked in place.



Tag ut det gula repet och fäst dess ögla i den andra skruvkarbinhaken. Dra åt båda karbinhakarna med tillhörande M6-nyckel.



Nimm das gelbe Seil heraus und befestige seine Schlaufe am zweiten silbernen Schraubkarabiner. Zieh beide silbernen Schraubkarabiner mit dem orangefarbenen M6-Schlüssel fest, damit sie sicher verschlossen sind.




Retirez la corde jaune et attachez sa boucle au deuxième mousqueton à vis. Serrez les deux mousquetons à vis, à l'aide de la clé orange M6, afin de vous assurer qu'ils soient bien verrouillés.



Saque la soga amarilla y conecte su nudo al segundo mosquetón a rosca plateado. Ajuste ambos mosquetones a rosca plateados con la llave M6 naranja, para asegurar que queden bien agarrados.

8.

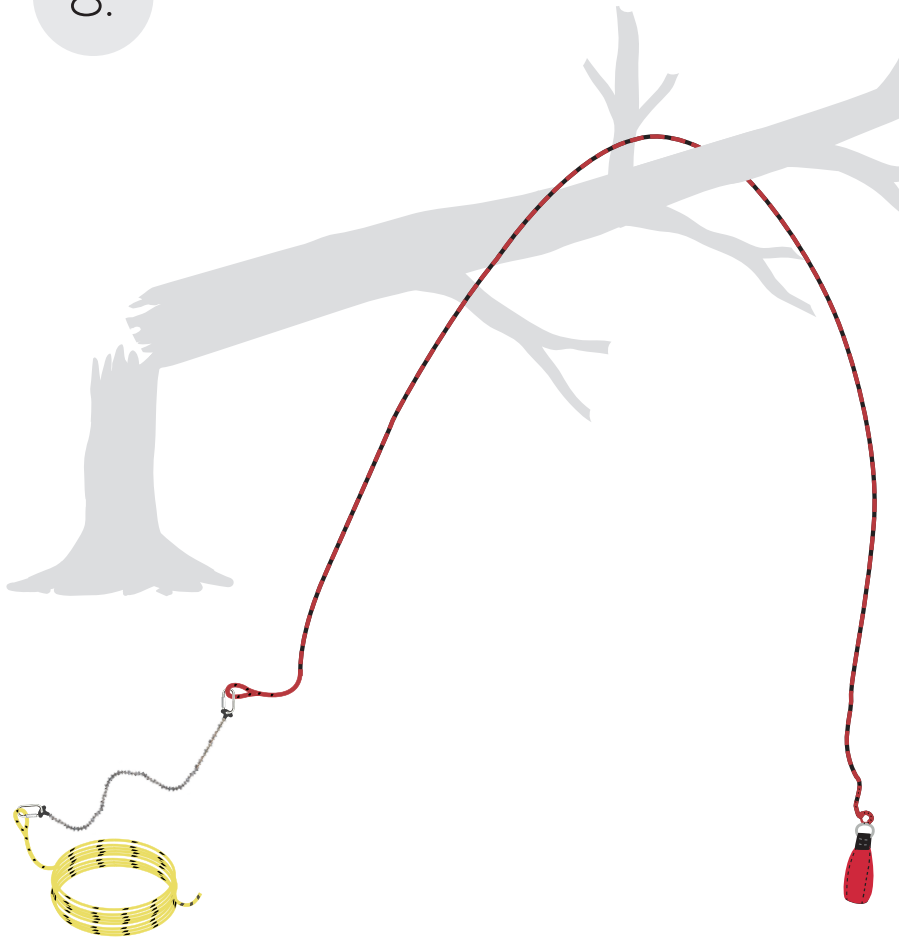

When mounted correctly, your components should be connected as illustrated in the image below.



När allt är monterat korrekt bör dina delar vara sammankopplade enligt bilden nedan.



Wenn alles richtig montiert ist, sollten die Komponenten wie in der Abbildung unten verbunden sein.




Une fois montés correctement, vos composants devraient être connectés comme illustré dans l'image ci-dessous.



Si el ensamblaje se hizo correctamente, sus componentes deben quedar conectados como se muestra en la imagen de abajo.

9.

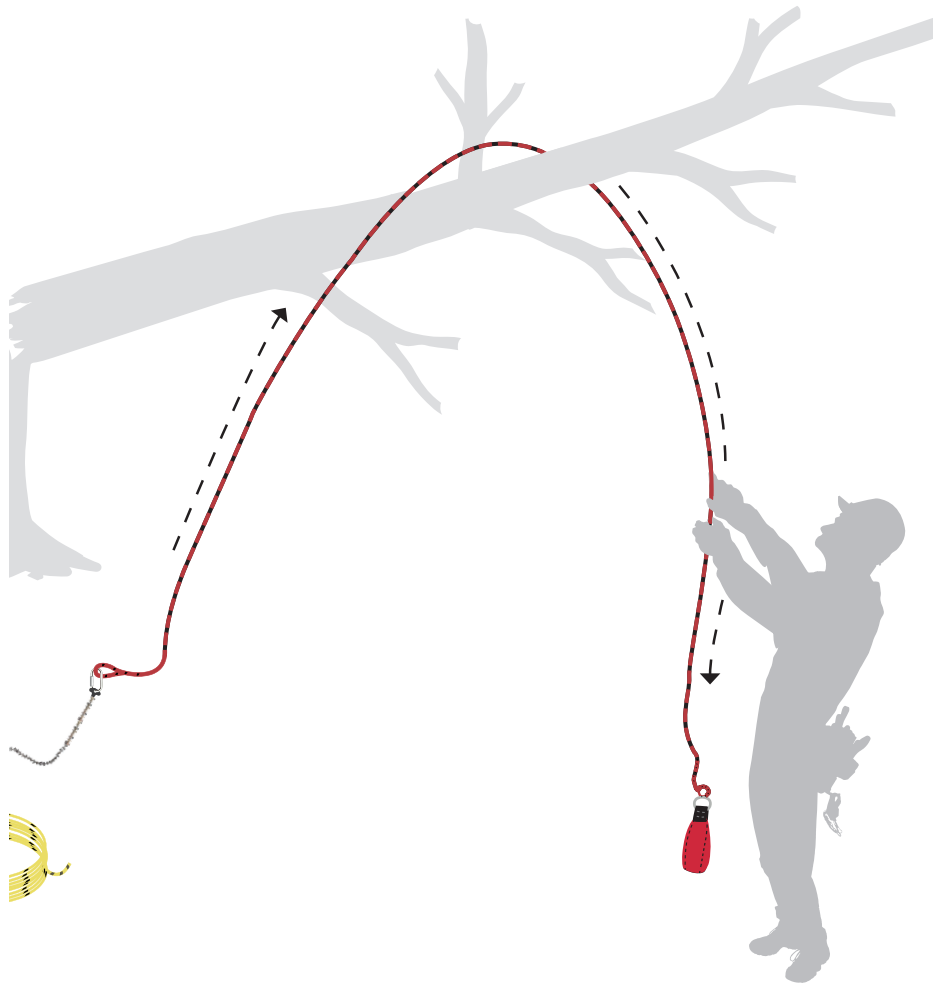

Grab the red rope and pull it down until the double-sided saw chain rests on the tree or branch you wish to cut.



Greppa det röda repet och dra det mot dig tills den dubbelsidiga sågkedjan vilar på trädet eller grenen som du vill såga av.




Nimm das rote Seil und zieh es nach unten, bis die beidseitige Sägekette auf dem Baum oder Ast liegt, den du schneiden möchtest.



Saisissez la corde rouge et tirez-la vers le bas jusqu'à ce que la scie à main double face repose sur l'arbre ou la branche que vous souhaitez couper.



Tome la soga roja y tire de ella hacia abajo hasta que la sierra de cadena doble cara quede apoyada sobre el árbol o la rama que desea cortar.

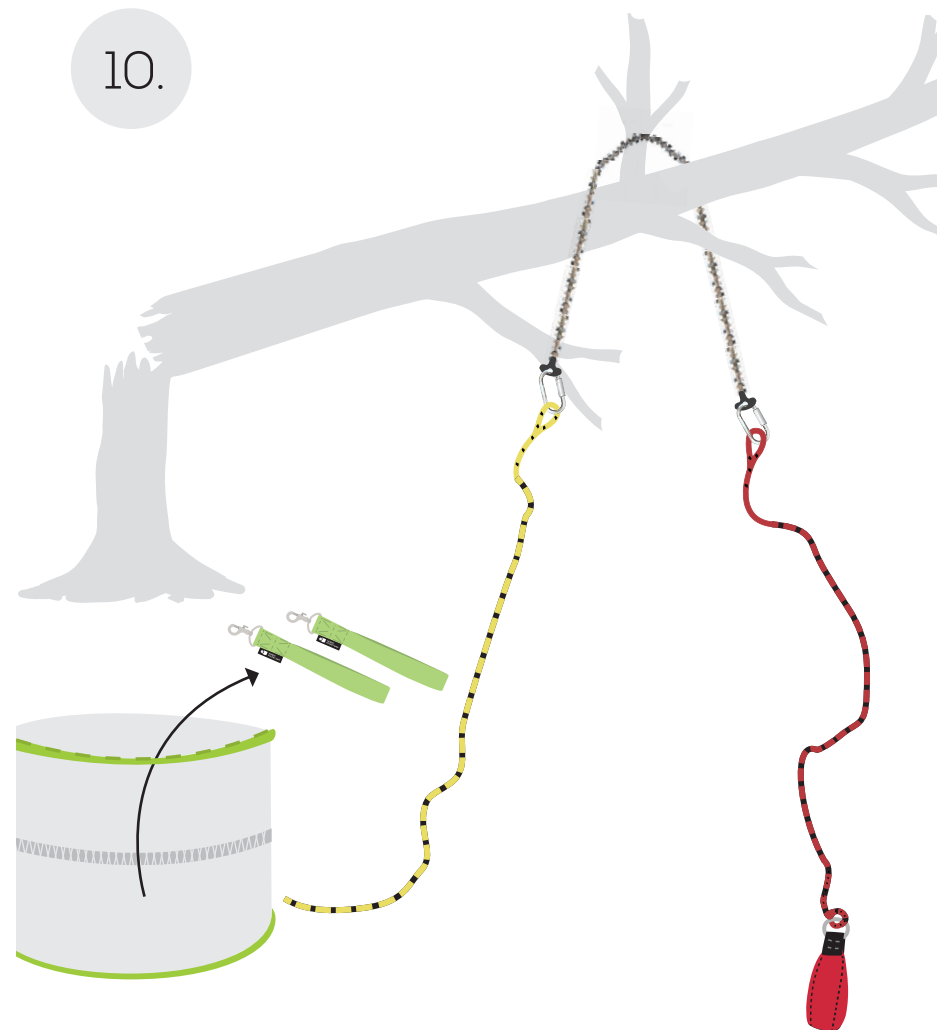

If done correctly, the chain should rest on the tree or branch you intend to cut, with the red and yellow ropes hanging down on each side of the tree, as shown in the image below. Next, take the two yellow nylon handles with carabiners out of the storage bag.



Nu bör kedjan vila på trädet eller grenen du avser att såga av, med det röda och gula repet hängande ner på varsin sida av trädet, som visas på bilden nedan. Tag därefter ut de två gula nylonhandtagen med karbinhakar från förvaringsväskan.



Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte die Kette auf dem Baum oder Ast liegen, den du schneiden möchtest, während das rote und das gelbe Seil auf jeder Seite des Baums herunterhängen, wie in der Abbildung unten gezeigt. Nimm als Nächstes die beiden gelben Nylon-Griffe mit Karabinern aus der Aufbewahrungstasche.




Si vous avez bien suivi toutes les étapes, la chaîne devrait maintenant reposer sur l'arbre ou la branche que vous avez l'intention de couper, avec les cordes rouge et jaune qui pendent de chaque côté de l'arbre, comme le montre l'image ci-dessous. Sortez ensuite les deux poignées en nylon jaune munies de mousquetons du sac de rangement.



Si hizo las cosas correctamente, la cadena debe quedar apoyada sobre el árbol o la rama que desea cortar, mientras que las sogas roja y amarilla deben quedar colgando a cada lado del árbol, como se muestra en la imagen más abajo. Ahora, saque del bolso las dos asas amarillas de nylon con mosquetones.

11.

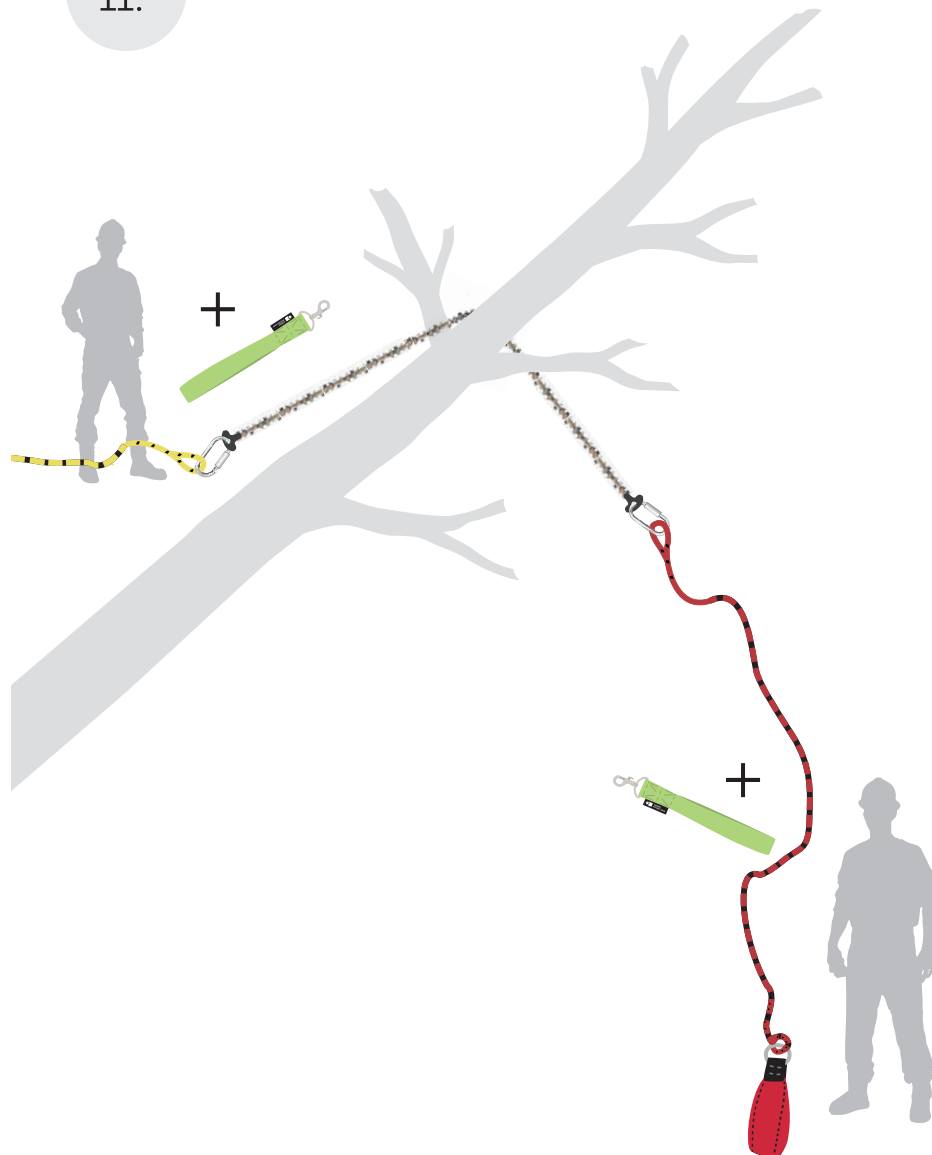

Grab one rope each and step back to a safe position where you can perform the cutting process without risking being hit by debris or the tree itself. Attach the handle with a carabiner to the rope using a clove hitch knot. Detailed knot instructions in next step.



Greppa varsitt rep och inta en säker position där du kan utföra sågmomentet utan att riskera att träffas av nedfallande grenar eller trädet självt. Fäst det gula handtaget i repet med hjälp av ett dubbelt halvslag. Detaljerade instruktioner för dubbelt halvslag finns på nästa sida.



Nimm jeweils ein Seil in die Hand und geh zurück in eine sichere Position, von der aus du den Schneidvorgang durchführen kannst, ohne Gefahr zu laufen, von herabfallenden Ästen oder dem Baum selbst getroffen zu werden. Befestige den Griff mit einem Karabiner am Seil, indem du einen Webleinstek-Knoten verwendest. Detaillierte Anweisungen zum Knoten folgen im nächsten Schritt.



Saisissez chacun une corde et reculez jusqu'à une position sûre vous permettant d'effectuer la coupe sans risquer d'être heurté par des débris ou par l'arbre lui-même. Attachez la poignée à la corde à l'aide d'un mousqueton et d'un nœud de cabestan. Vous trouverez des instructions détaillées sur ce nœud à l'étape suivante.



Cada persona debe tomar una soga y alejarse hasta una posición segura desde donde se pueda llevar a cabo el proceso de corte sin riesgo de ser golpeados por trozos de madera o por el árbol en sí. Ate el asa con mosquetón a la soga usando un nudo ballestrinque. En el próximo paso se detalla cómo hacer el nudo.


## 12.

## HOW TO MAKE A CLOVE HITCH KNOT




1

Take the rope and make two loops that overlap as shown in the image below. It is the same procedure for the yellow and red rope. **Be precise to ensure the ropes overlap correctly.**

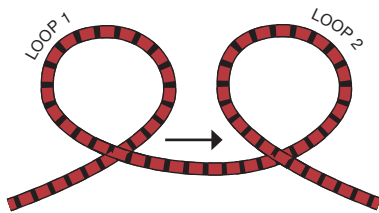


2

Place loop 1 over loop 2.

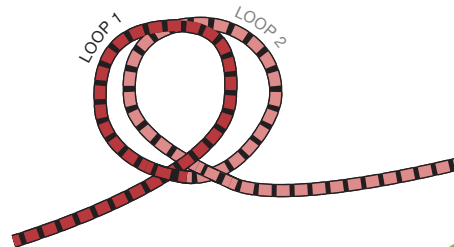

3

Attach the carabiner to the two loops and tighten both ends of the rope. You have now attached the handle with a clove hitch knot.

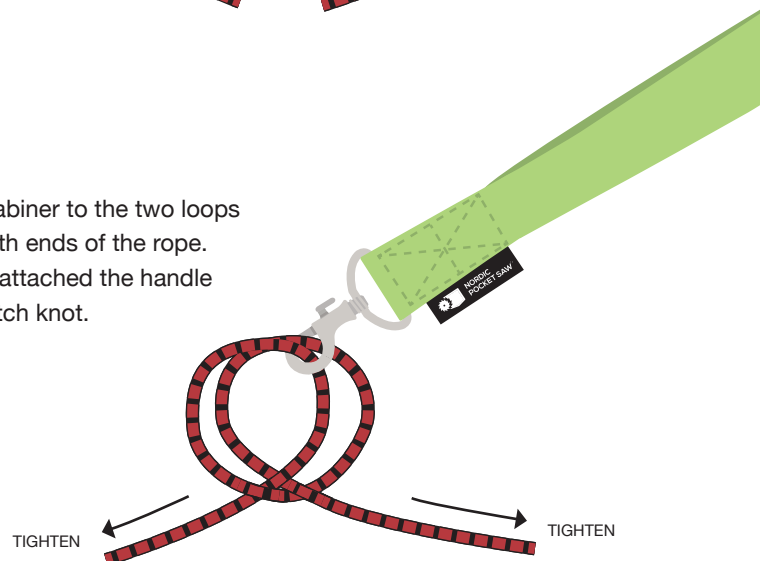


## HUR MAN GÖR ETT DUBBELT HALVSLAG




1

Tag repet och gör två öglor som överlappar varandra enligt bilden nedan. Det är samma procedur för det gula och röda repet. **Var noggrann så att repen överlappar korrekt.**

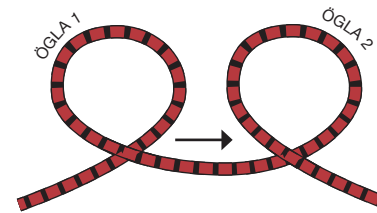


2

Placera ögla 1 över ögla 2.

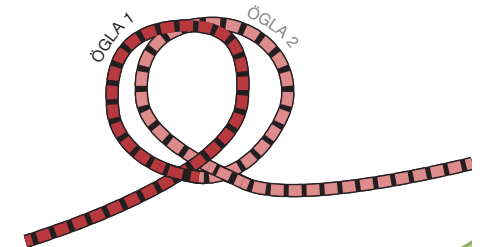

3

Fäst karbinhaken i de två öglorna och dra åt båda ändarna av repet. Du har nu fäst handtaget med ett dubbelt halvslag.

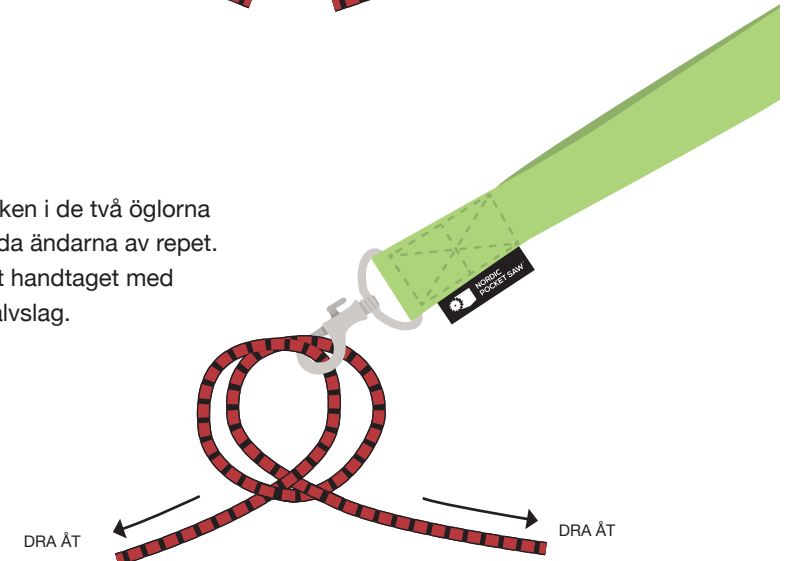


## WIE MAN EINEN WEBLEINSTEK-KNOTEN MACHT




1

Nimm das Seil und mache zwei Schlaufen, die sich wie in der Abbildung unten überlappen. Dieser Vorgang ist für das gelbe und das rote Seil gleich. **Sei genau, damit sich die Seile richtig überlappen.**

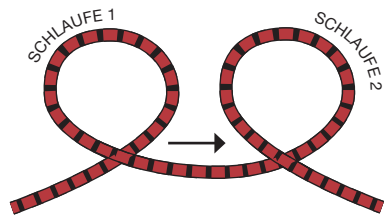

2

Lege Schlaufe 1 über Schlaufe 2.

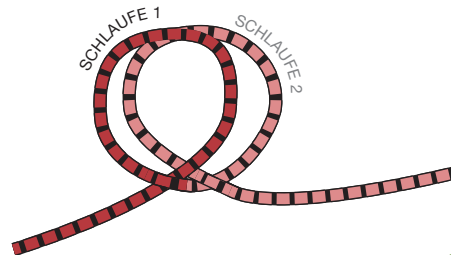

3

Befestige den Karabiner an den beiden Schlaufen und ziehe beide Enden des Seils fest. Du hast den Griff nun mit einem Webleinstek-Knoten angebracht.




## COMMENT FAIRE UN NŒUD DE CABESTAN




1

Prenez la corde et faites deux boucles qui se chevauchent comme le montre l'image ci-dessous. Procédez de la même manière pour la corde jaune et la corde rouge. **Soyez précis pour que les cordes se chevauchent correctement.**

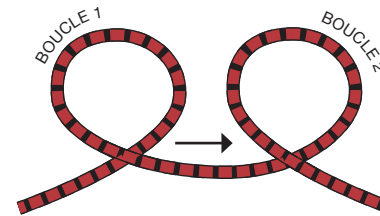


2

Placez la boucle 1 sur la boucle 2.

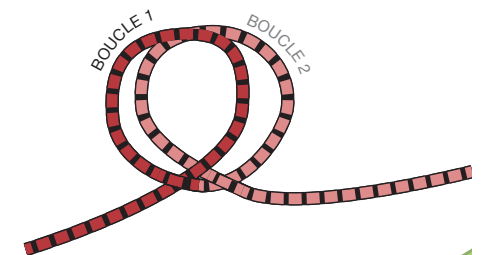

3

Attachez le mousqueton aux deux boucles et tendez les deux extrémités de la corde. Vous avez maintenant attaché la poignée à l'aide d'un nœud de cabestan.

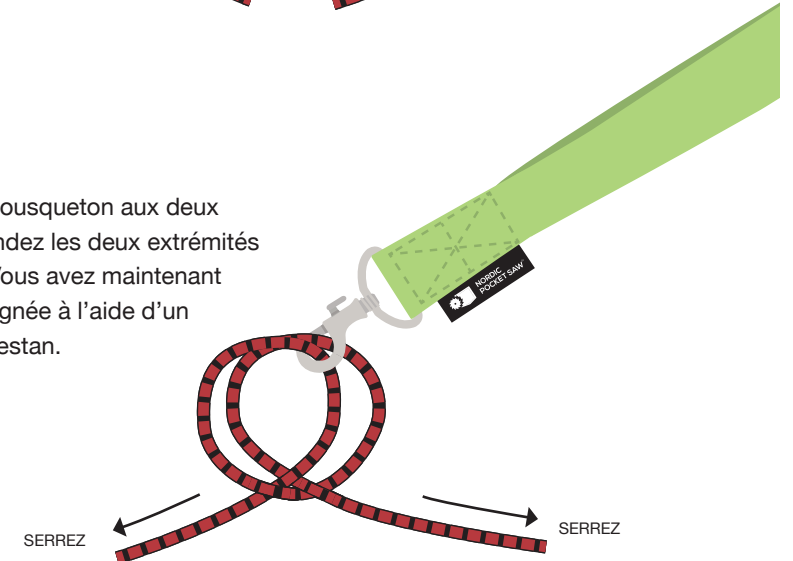


## CÓMO HACER UN NUDO BALLESTRINQUE




1

Tome la soga y haga dos bucles que se solapen como se muestra en la imagen más abajo. El proceso es el mismo tanto para la soga roja como para la amarilla. **Asegúrese de que las sogas queden solapadas correctamente.**

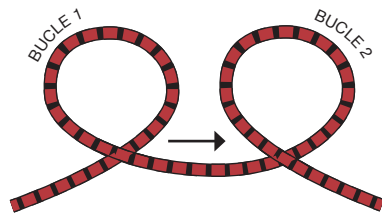


2

Coloque el bucle 1 sobre el bucle 2.

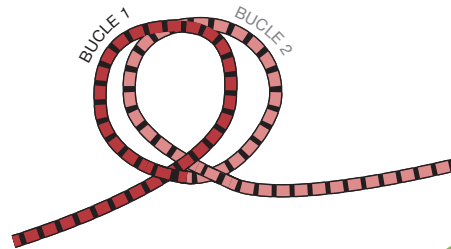


3

Conecte el mosquetón a los dos bucles y ajuste ambos extremos de la soga. Así usted habrá conectado el asa usando un nudo ballestrinque.

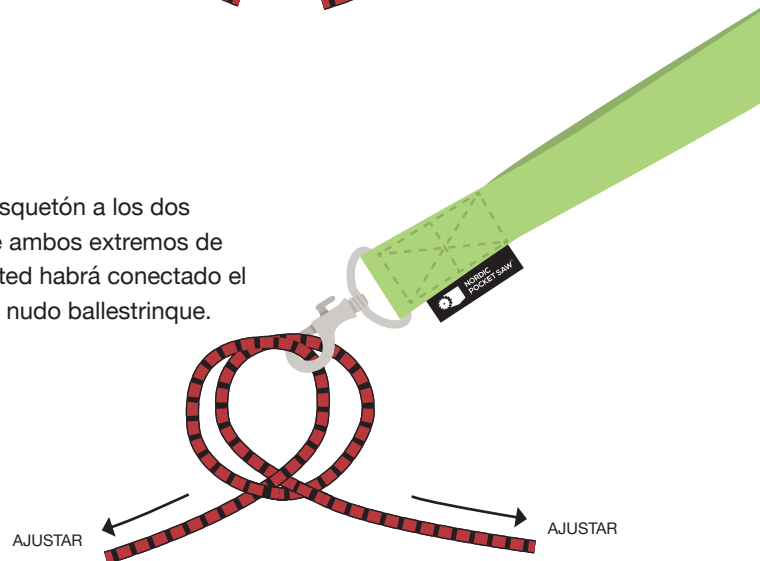

13.

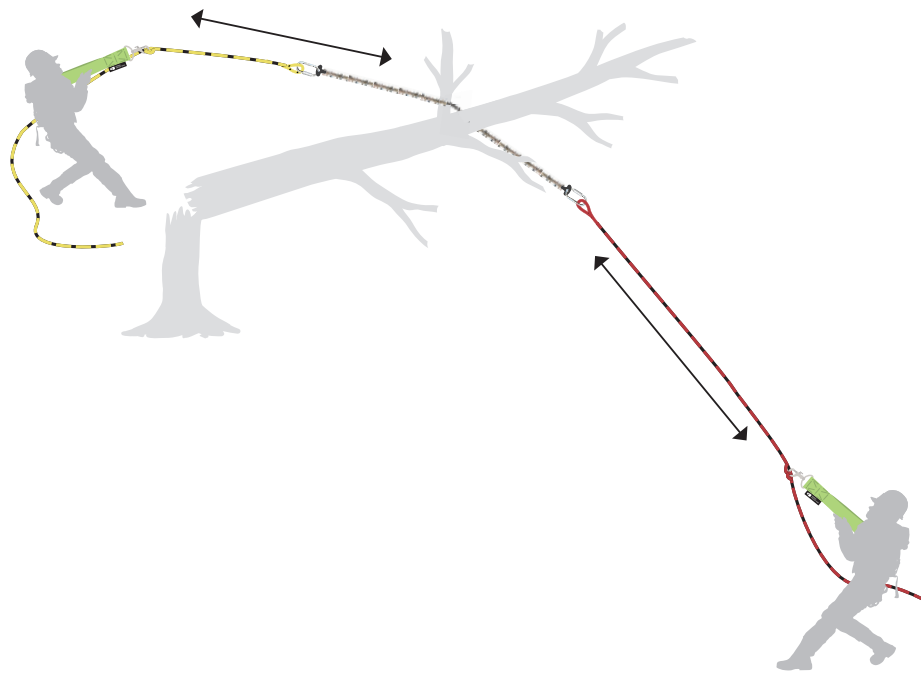

Time to start sawing! Grab the handles and start pulling back and forth in a calm but firm motion until the tree or branch is cut. Longer strokes tend to be more effective than short and quick ones.



Dags att börja såga! Ta tag i handtagen och börja dra fram och tillbaka i en lugn men stadig rörelse tills trädet eller grenen är avsågad. Längre drag brukar vara mer effektiva än korta och snabba.



Zeit zum Sägen! Nimm die Griffe in die Hand und beginne, in einer ruhigen, aber festen Bewegung hin und her zu ziehen, bis der Baum oder Ast durchgesägt ist. Längere Züge sind in der Regel effektiver als kurze und schnelle.




Il est temps de commencer à scier ! Saisissez les poignées et commencez à tirer d'avant en arrière d'un mouvement calme mais ferme jusqu'à ce que l'arbre ou la branche soit coupé. Les coups longs ont tendance à être plus efficaces que les coups courts et rapides.



Ahora, ¡a cortar! Tomen las asas y tiren hacia atrás y adelante en un movimiento suave pero firme hasta haber cortado el árbol o la rama. Los movimientos más largos suelen ser más efectivos que los más cortos y rápidos.

14.

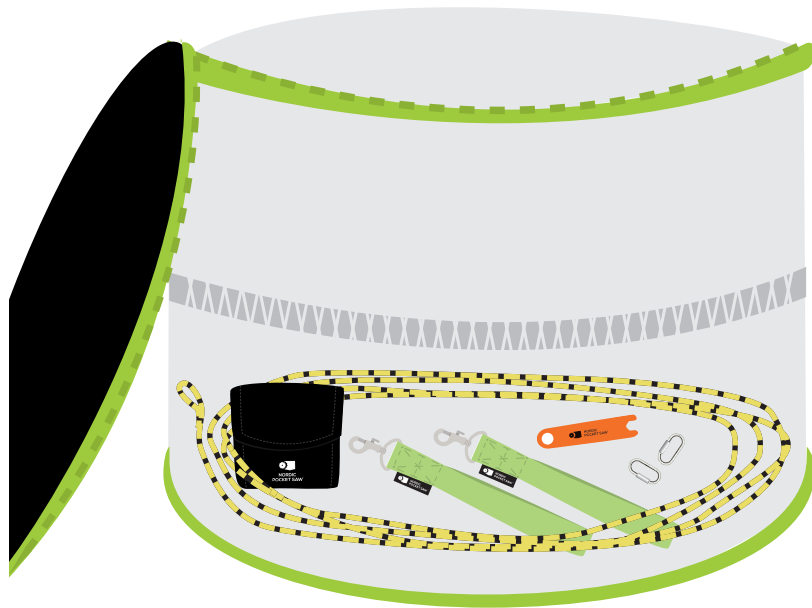

When you are finished sawing, dismount all the parts and put everything back in the lower compartment except for the red rope and the throw-bag. Coil the yellow rope into a big circle to prevent it from getting tangled for next time. Finish by closing the mesh lid.



När du är klar med sågningen, montera ner alla delar och lägg tillbaka allt i det nedre facket, förutom det röda repet och kastpåsen. Rulla ihop det gula repet till en stor cirkel för att undvika att det trasslar sig till nästa gång. Avsluta med att stänga nätlocket.



Wenn du mit dem Sägen fertig bist, baue alle Teile ab und lege alles wieder ins untere Fach, außer das rote Seil und den Wurfbeutel. Wickle das gelbe Seil zu einem großen Kreis auf, damit es beim nächsten Mal nicht verknotet. Schließe abschließend den Netzdeckel.




Lorsque vous avez fini de scier, désassemblez toutes les pièces et remettez le tout dans le compartiment inférieur, à l'exception de la corde rouge et du sac à lancer. Enroulez la corde jaune pour former un grand cercle afin d'éviter qu'elle ne s'emmêle la prochaine fois. Terminez en fermant le couvercle en filet.



Al terminar de cortar, desarme todas las partes y guarde todo nuevamente en el compartimento inferior excepto por la soga roja y la bolsa de lanzamiento. Disponga la soga amarilla en forma de bobina haciendo círculos grandes para evitar que se enrede la próxima vez que la vaya a usar. Finalmente, cierre la tapa de malla.

15.

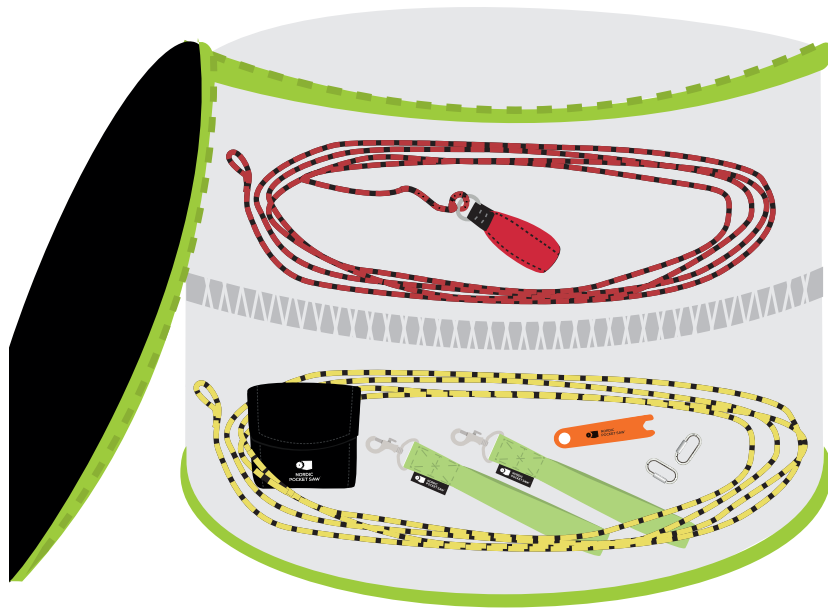

Take the looped end of the red rope and begin placing it back into the bag in circular coils, on top of the mesh lid, just like you did in step 2. Finish by placing the throw bag in the middle of the coils and closing the bag. Your rope is now prepared for the next time you use the saw, allowing you to skip directly to step 4.



Ta den öglade änden av det röda repet och lägg det tillbaka i väskan, i cirklar på nätlocket, precis som du gjorde i steg 2. Avsluta med att placera kastpåsen i mitten av slingorna och stäng väskan. Ditt rep är nu förberett för nästa gång du använder sågen, vilket gör att du kan hoppa direkt till steg 4.



Nimm das geschlauchte Ende des roten Seils und lege es, wie in Schritt 2, in kreisförmigen Wicklungen zurück in die Tasche, oberhalb des Netzdeckels. Lege den Wurfbeutel in die Mitte der Wicklungen und schließe die Tasche. Dein Seil ist nun für das nächste Mal vorbereitet, sodass du direkt mit Schritt 4 starten kannst.



Prenez l'extrémité bouclée de la corde rouge et commencez à la replacer dans le sac en spirales circulaires, sur le couvercle en filet, comme vous l'avez fait à l'étape 2. Terminez en plaçant le sac à lancer au milieu et en fermant le sac. Votre corde est maintenant prête pour la prochaine utilisation de la scie, ce qui vous permet de passer directement à l'étape 4.



Tome el extremo de la soga roja que tiene el nudo y colóquela de a poco dentro del bolso en forma de bobina circular, sobre la tapa de malla, como lo hizo en el paso 2. Por último, coloque la bolsa de lanzamiento en el centro de las bobinas y cierre el bolso. Así su soga quedará lista para la próxima vez que use la sierra, permitiéndole comenzar directamente desde el paso 4.

## Rope Certification Compliance IEC 62192:2009 Certified Rope Characteristics and Instructions

### PRODUCT INFORMATION AND MAINTENANCE OF INSULATING ROPES SUITABLE FOR LIVE WORKING ACCORDING TO STANDARD IEC 62192:2009

The following instructions explain how to maintain, store and clean the insulated ropes of this product. It is important that you understand and carefully read through this information before and after using the product. By not following these instructions, you may put yourself, or others, in dangerous situations causing severe harm or death. Do not use this product if you are not sure how to operate it.

### SCOPE

The insulating ropes for live working included in this product, which are certified according to standard IEC 62192:2009, do not cover working conditions in rain and/or under d.c. conditions.

### MANUFACTURER

Del Torri AB, Furubergsvägen 3,  
429 41 SÄRÖ, SWEDEN  
info@nordicpocketsaw.com

Business registration number: 556841-2885

### BRAND

Nordic Pocket Saw.

### SUITABLE FOR LIVE WORKING

IEC 62192:2009



### DETAILS OF DIAMETER

3 mm.

### TYPE OF LAY

12 braided.

### FIBRE MATERIAL

Commercial name: Dyneema SK78 impregnated.

### MINIMUM BREAKING FORCE

950 daN.

### CREEP

Depends on factors such as time, temperature and permanent load. No specific answer can be given.

### TREATMENT

The insulating ropes are made of Dyneema fibers with a colored coating to achieve a proper surface. The chemical name is Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE). Dyneema is highly water-resistant, and its hydrophobic properties ensure that it does not absorb water. These characteristics make the insulating ropes in this product suitable for live working according to IEC 62192:2009.

### INSTRUCTIONS FOR SPLICING

Normal hollow-braid splice.

### HANDLING, CLEANING, STORING AND TRANSPORT

Store in a dry and well-ventilated space with freely flowing air. In the field, it should be stored in a dry and clean area, protected from contamination. Always take great care to prevent the ropes from becoming contaminated with dirt.

### PERIODIC TESTING

The rope should be visually inspected for defects, wear, or dirt.

### REPAIR

It is not recommended to repair the rope. It can be cleaned according to the manufacturer's recommendations. Recycling is acceptable, but not for use in electrical environments.

### STORAGE LIFE

No specific time can be given. It depends on how each individual unit is stored before its first use. Factors such as temperature, humidity, light, exposure to sunlight, and other conditions may affect the rope's characteristics.

## IMPORTANT SAFETY WARNINGS

### WARNING: FAILURE TO CAREFULLY FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS REGARDING THIS PRODUCT MAY RESULT IN BODILY INJURY, DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE.

The **Nordic Pocket Saw** products are not toys and should only be used by someone familiar with, and capable of following, these warnings. The product is extremely sharp and is intended for two-person sawing of trees and parts of trees, such as high-up branches, limbs and logs. Handle with care. Do not handle the blade. Examine the product before each use to ensure that the handles and links or blades are secure, links are not twisted, and that the saw has not been damaged in shipment or by prior use.

Items to be cut must be firmly rooted or otherwise stabilized (not by hands or feet). Contact with hard objects can damage the saw/tool. Do not use the saw/tool on any non-wood object (unless specified that a blade can be used for other materials). Do not use the saw to cut any other material or for any unintended purpose or try to modify or disassemble the saw/tool. Not only will this void the limited warranty, but it is also dangerous.

Keep hair, loose clothing, fingers, feet and other body parts away from the saw/tool. You should wear proper eye (safety goggles) and hand protection when using this product. Do not place any other objects or body parts in the path of the saw/tool.

Be mindful of possible harm that could be caused by trees, limbs, etc. that you cut—they may fall on you, someone else or on property and cause damage, injury or death. Do not stand in the "fall path" of any tree or branch, which is being cut. When cutting branches over your head you should wear a certified arborist helmet and step back to a safe distance in order not to get hit by fallen branches or sticks.

Before you throw the weight make sure it is properly tightened to the rope. Always use a helmet when throwing the weight. Make sure other individuals keep a safe distance from you when throwing the weight. Do not throw the weight if there is any risk of damaging property or hurting yourself or other people. For all items related to Nordic Pocket Saw, ensure you always keep a safe distance from electrical sources. Additionally, exercise extreme caution to prevent any risk of injury, entanglement, tripping, or strangulation on ropes included in this product. Not complying with these safety warnings may result in bodily injury/death or may damage property. Never use this product if you are not sure to operate it safely.

Keep out of reach of children. No one under the age of 18, or who have physical or other limitations, should use the Nordic Pocket Saw. Do not use this product when you are tired, distracted or under the influence of drugs, alcohol or medication causing diminished capacity. **The carabiners included in this product shall not be used for climbing.**

### RISK OF INJURY FROM RECOIL DUE TO CHAIN BREAKAGE

In the event of a chain breakage, there is a significant risk of recoil. The rope and components of the saw chain may rapidly snap back toward the operator, potentially causing severe injury. To minimize this risk:

- 1. Maintain a Safe Operating Distance:** Always keep a safe distance from the tree and surrounding area while operating the saw. If safe operation cannot be ensured, do not use the saw.
- 2. Perform Pre-Use Inspections:** Before each use, carefully inspect the saw chain for signs of wear, damage, or twisting. Replace any damaged or worn chains immediately.
- 3. Wear Appropriate Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear the following protective clothing and equipment:
  - Gloves
  - A visor or face shield
  - Eye protection
  - Protective clothing

**Warning:** Failure to follow these precautions can result in serious injury or death. Users are solely responsible for operating the chainsaw in compliance with these safety guidelines.



## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

This limited warranty only covers defects in materials and workmanship of the product and only for consumer, non-commercial use by the original retail purchaser. This limited warranty is not transferable and will not cover problems or damage caused by misuse, accidents or abuse. The purchaser must return the defective product to the original retail store within 5 years of purchase, along with proof of purchase, for a determination of the warranty claim. If the claim is deemed valid, the manufacturer will repair or replace the product (at its option).

For proper care instructions, see [nordicpocketsaw.com](http://nordicpocketsaw.com). Any attempt to disassemble or repair the saw, except by the manufacturer, will void this limited warranty, as will misuse or abuse of the product.

THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, RIGHTS AND REMEDIES RELATING TO THE PRODUCT. EXCEPT FOR THE EXPRESS LIMITED WARRANTY AND REMEDY SET FORTH HEREIN, THE MANUFACTURER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND GUARANTEES, EXPRESS OR IMPLIED, IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, INCLUDING WITHOUT LIMITATION IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE MANUFACTURER EXPRESSLY DISCLAIMS ANY LIABILITY BASED ON ANY THEORY, WHETHER CONTRACT, TORT, PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY SORT.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

### INCIDENT REPORTING

If you experience any accidents or safety issues while using the Nordic Pocket Saw, please report them immediately to the manufacturer. This helps us ensure the safety and quality of our products.

Contact us at:

Email: [info@nordicpocketsaw.com](mailto:info@nordicpocketsaw.com)

### CORRECTIVE ACTIONS

In the event that specific items from Nordic Pocket Saw are found to be dangerous or defective, and extensive problems occur, the following steps will be taken:

- 1. Immediate Notification:** Users will be notified through the contact information provided at the time of purchase.
- 2. Product Recall:** Affected products will be recalled. Instructions for returning the product will be provided.
- 3. Repair or Replacement:** Users will be offered a repair or replacement of the product at no additional cost.
- 4. Refund:** If repair or replacement is not feasible, a full refund will be issued.

For more information on recalls and corrective actions, please contact us at:

Email: [info@nordicpocketsaw.com](mailto:info@nordicpocketsaw.com)



**NORDIC POCKET SAW™**  
LINEWORKER

To explore our full range of products,  
please visit [nordicpocketsaw.com](http://nordicpocketsaw.com)



IEC 62192:2009

[nordicpocketsaw.com](http://nordicpocketsaw.com)  
[info@nordicpocketsaw.com](mailto:info@nordicpocketsaw.com)



[onetreepanted.org](http://onetreepanted.org)